Uppfyller Byggkeramikrådets
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:

Säkerställ så att ramens prefabricerade folieläns är hel. Om inte skall den bytas ut.

1. Applicera CC Höganäs FB44 tublim på väggytan som ramen skall täcka. Sprid ut limmet med en fintandad limspridare.

2. Tryck noga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen får god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovankant och 2st under ramen. Skruvskallen skall fästas mot ramens kant. Ta bort skruvarna när limmet har torkat.
(Följ anvisning från din lim leverantör)

3. Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt. pensel.

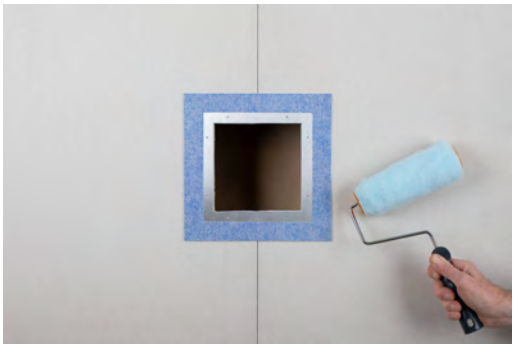

4. Applicera CC Höganäs FB7 / FB 2K Flex Folielim på övrig väggyta.

5. Montera CC Höganäs Folie och överlappa ramens prefabricerade folie hela vägen. Stryk noga ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår. Obs. Täck inte för ramens skruvhål.

6. Montera ramens vattentäta lucka. Skruva dit samtliga skruvar med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas.

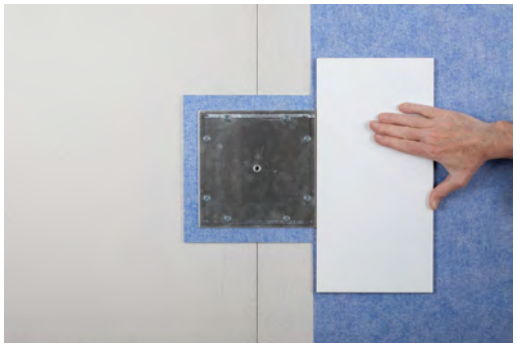

7. Montera väggplattorna så att det går att skruva bort luckan.

8. Montera medföljande magnet och anpassa efter tjockleken på väggplattan

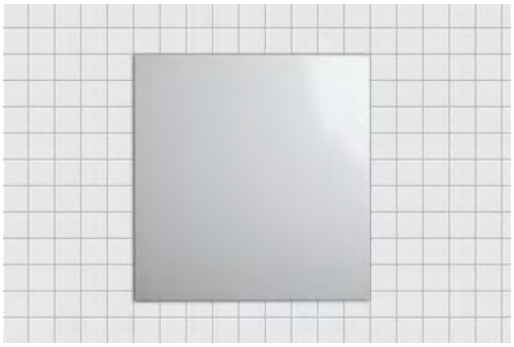

9. Montera täcklocket genom att ansluta locket mot magneten.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för CC Höganäs Foliesystem G12-b / V12-3.

För mer info se: www.hoganaskakel.se

RI. SE KONTROLL

C901219

Höganäs KAKEL SEDAN 1886